


Opstarten en instellen van de app



App installeren

Download de Fixeau app van de Play Store of App Store.

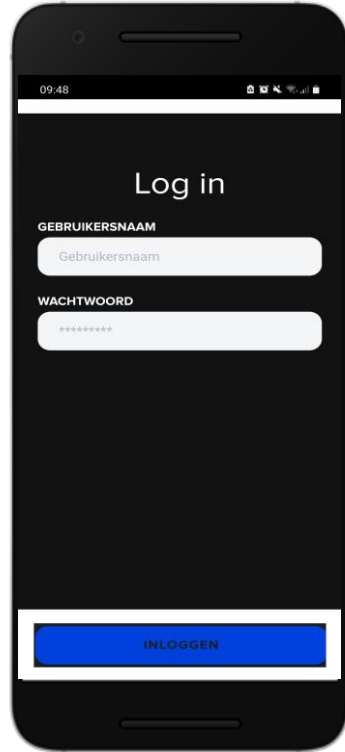


Invoergegevens

Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.



Instellingen

Selecteer welk product u gaat gebruiken.

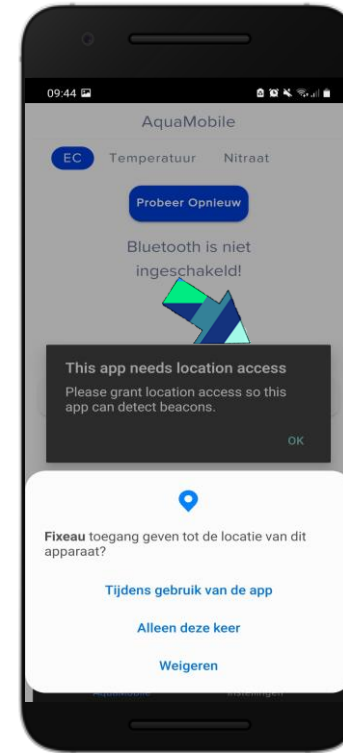

Locatie

Geef de app toegang tot locatie bij gebruik van de app.








Bluetooth

Zet vervolgens Bluetooth aan op uw mobile telefoon.

EC meting

Tip: zet eerst app aan, en daarna de handheld. Dan lukt de verbinding beter.

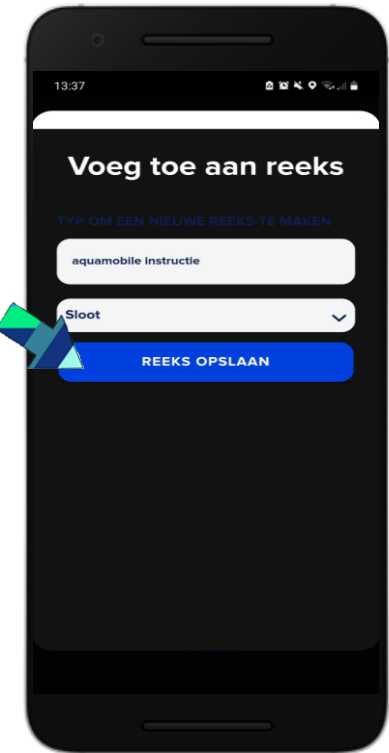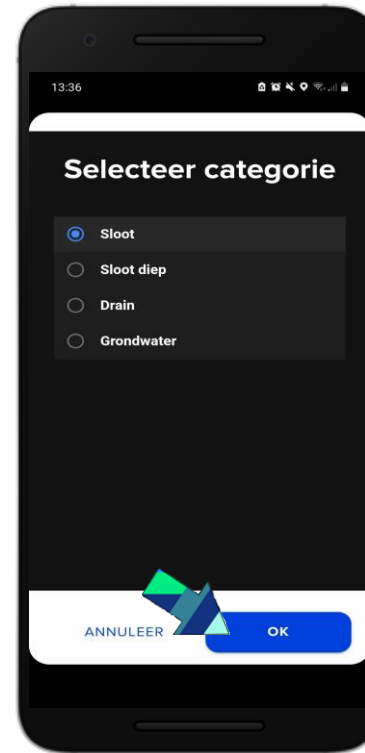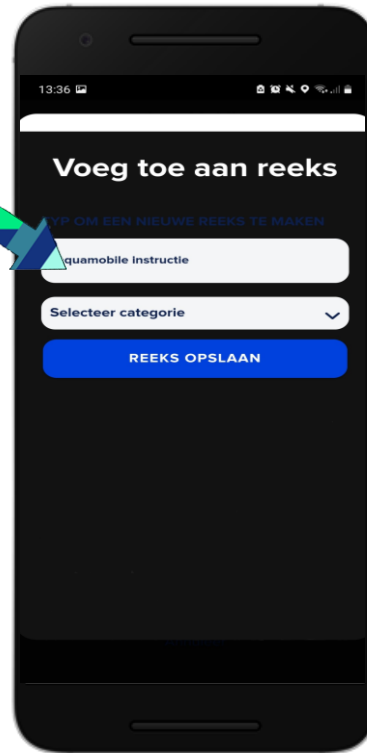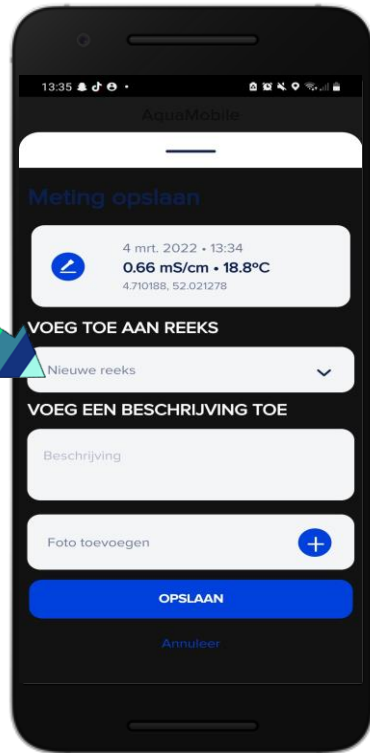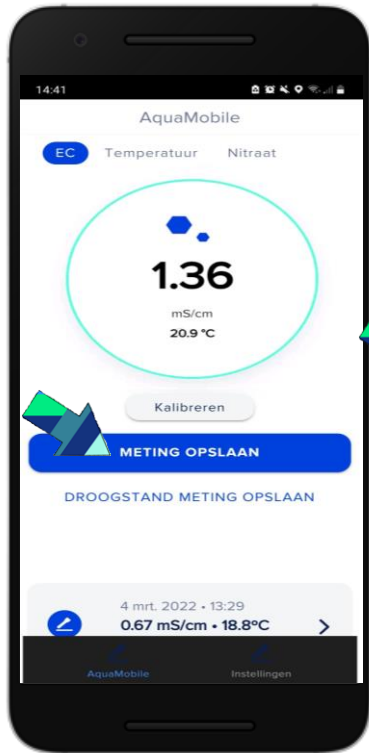

EC meting

Selecteer EC linksboven aan het scherm.

Wanneer de waarde stabiel is, sla meting op door "meting opslaan" te kiezen.

Meting koppelen

Kies voeg toe aan reeks om de meting te koppelen aan een nieuwe meetreeks of een bestaande meetreeks. (zie "EC meting koppelen bestaande reeks").

Nieuwe reeks maken

Bij **nieuwe** metingreeks: typ in de zoekbalk een nieuwe naam waaronder u de reeks wil opslaan.






Selecteer categorie

Selecteer in welk milieu u de reeks zal meten. Nadat u een keuze heeft gemaakt kiest u OK.

Nieuwe reeks voltooid

Nadat u de reeks een naam heeft gegeven (vorige stap) en het milieu hebt gekozen kunt u de reeks opslaan. De metingen zijn zichtbaar op de kaart in de app en op de website.

EC meting koppelen bestaande reeks

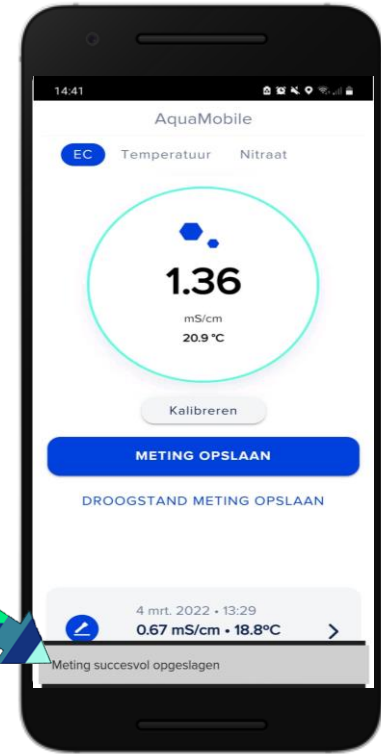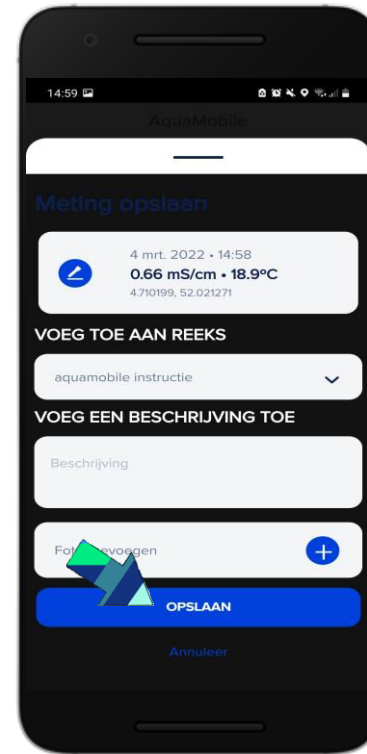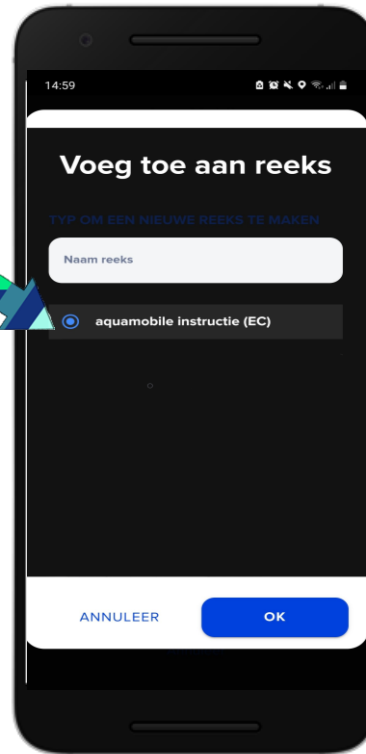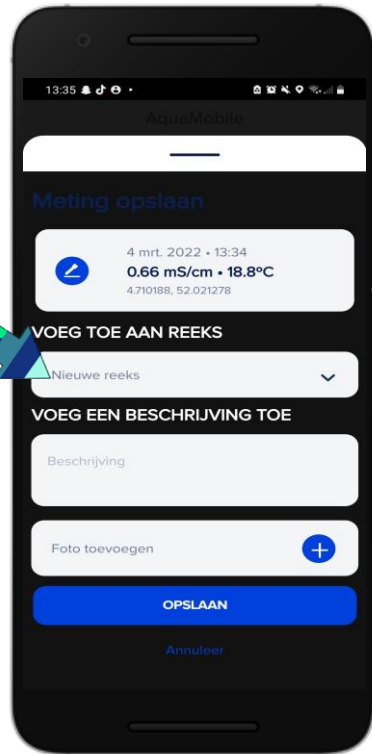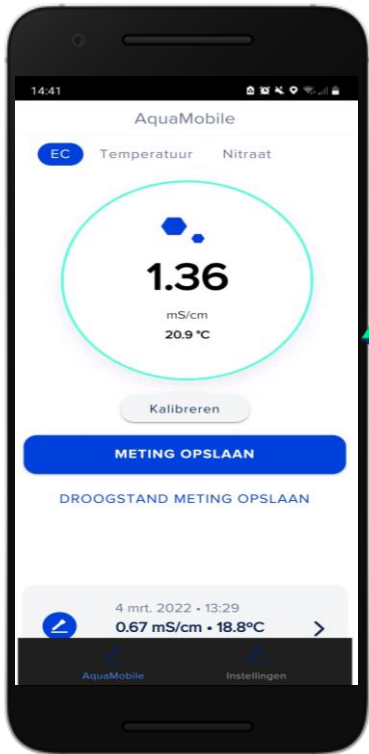

Meting koppelen

Kies meting opslaan om de meting te koppelen aan een meetreeks.

Kies voeg toe aan reeks.

Selecteer de hiervoor gemaakte reeks en druk op OK.

Meetreeksen die in de buurt liggen van de huidige locatie staan bovenaan in de lijst.


Controleer dat de juiste meetreeks is geselecteerd.

Bevestig meting door op de knop opslaan te drukken.

U zal een melding onderin uw beeldscherm krijgen met meting succesvol opgeslagen.

En dit proces kunt u herhalen voor de hele reeks.


EC kalibratie

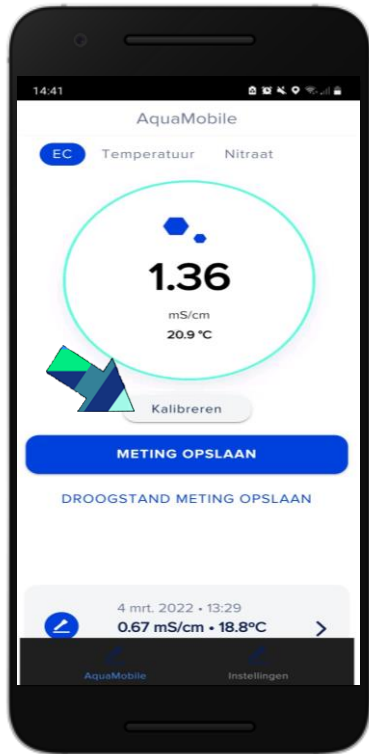

Meting koppelen

Kies "Kalibreren" om de EC kalibratie te beginnen.


Voor de EC kalibratie is kalibratievloeistof nodig van 0,01 M KCl, 1,413 mS/cm.

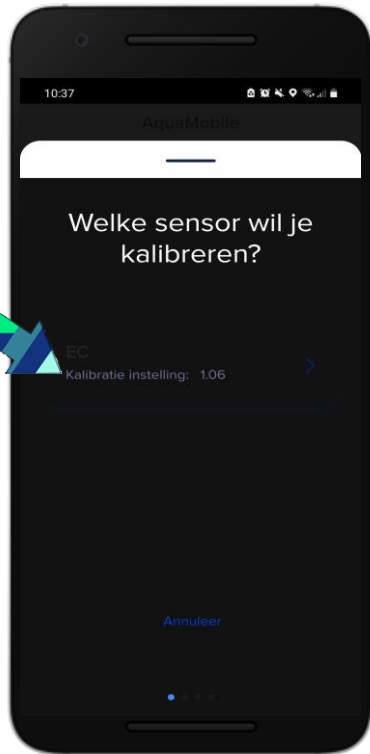

Selecteer de EC sensor.



Volg de instructies op het scherm.

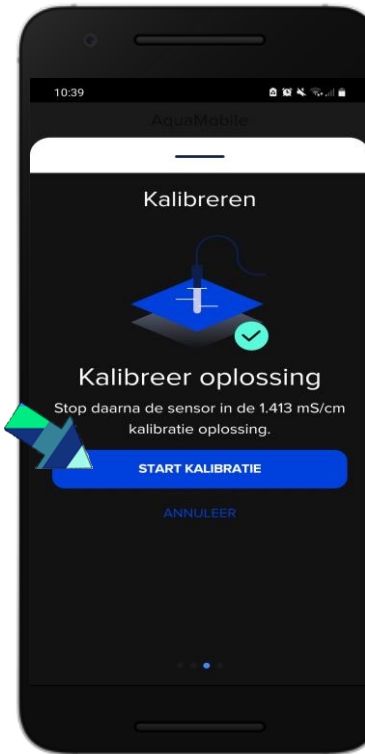

Nadat de sensor is gereinigd en afgespoeld plaatst u de sensor in de kalibratie vloeistof en selecteert u 'start kalibratie'.



Nadat de kalibratie is voltooid krijgt u een melding dat de kalibratie succesvol was.

U heeft nu de EC sensor gekalibreerd.